


# Instrucciones de montaje - SISTEMA F2


F2

Para paredes y techos en placa de yeso - Compuerta extraíble

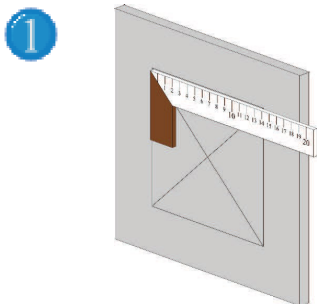


Medir el marco exterior y con ayuda de una falsa escuadra dibujar el perfil de la apertura sobre la pared o sobre el techo en el cual la tapa será instalada


(dimensiones de la tapa + 5 mm)

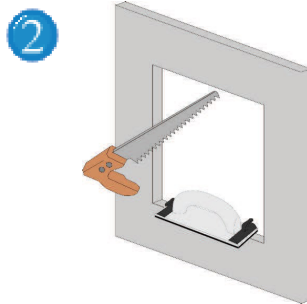


Cortar la apertura de la pared o del techo (con serrucho o sierra de arco). Tener cuidado que los ángulos sean rectos y sin ningún residuo. Limpiar ligeramente con papel de lija el contorno interior.

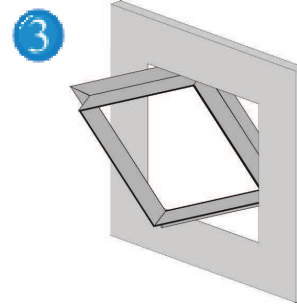


Insertar el marco exterior de la tapa en la apertura, haciéndolo girar en diagonal hacia el interior del corte realizado. En caso de instalación sobre pared los click de cierre deben quedar la parte superior.

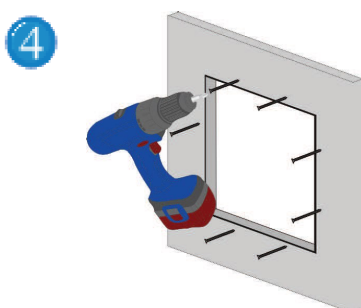


Sostener el marco exterior contra la pared desde el interior y fijarlo a la pared o al techo de placa de yeso, con tornillos autoperforantes a una distancia máxima entre ellos, de 17 cm.

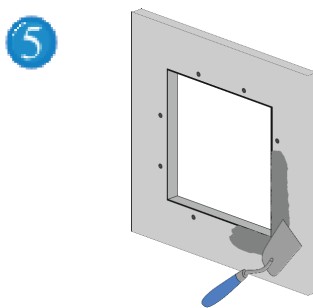


Estucar alrededor del marco exterior, a la pared o al techo de placa de yeso, cubriendo los tornillos. Si es necesario, estucar también la compuerta.

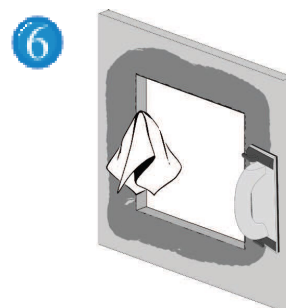

Después del estuco, limpiar los dos marcos (interior y exterior) si quedan residuos. Es muy importante limpiar siempre los marcos durante el montaje para evitar problemas de funcionalidad de la tapa. Una vez el estuco esté completamente seco, rectificar eventuales desniveles.

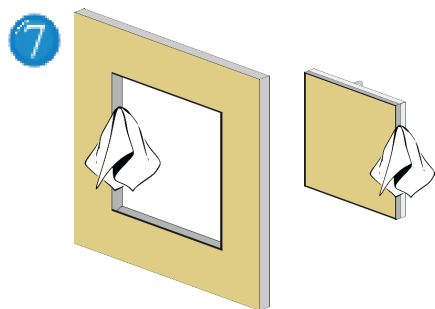

Cubrir atentamente los cierres de click antes de barnizar y limpiar eventuales residuos de pintura sobre los dos marcos (interior y exterior). Tener cuidado de no dañar la junta: esta debe quedar intacta después de la instalación.

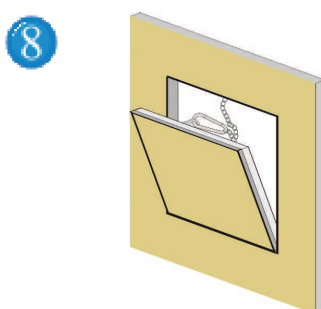

Enganchar el cable de seguridad y cerrar la tapa.

El cable de seguridad debe quedar cerrado, después de cada apertura.

## ATENCIÓN:

Cada compuerta es producida sobre un marco específico. Las compuertas no son intercambiables.

En caso de instalación sobre pared la apertura debe ser de arriba hacia abajo.

PARA PARED



PARA EL TECHO



trampillas de inspeccion by

**FF Systems**  
España

FF SYSTEMS SL - Plaza des Cos, 8-3° 07500 Manacor/Mallorca  
www.ffsystems.es - info@ffsystems.es