



# Istrucciones de montaje - SISTEMA F6 EI90/120

Para TECHOS de placa de yeso - Puerta extraíble - A PRUEBA DE FUEGO EI 90/120


F6

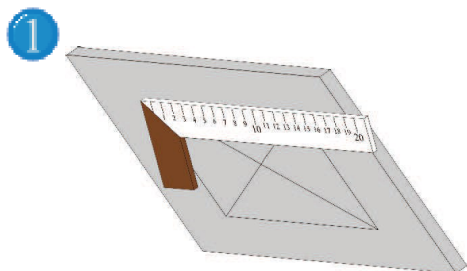


Medir el marco exterior y con el auxilio de una falsa escuadra dibujar el perfil de la apertura sobre el techo donde será instalada la trampilla.  
(dimensiones de la trampilla + 225 mm)

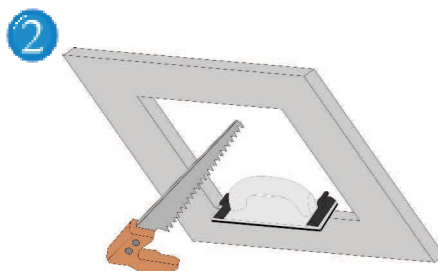


Cortar la apertura en el techo (con serrucho o sierra de arco) cortando también el eventual aislamiento de lana mineral. Tener cuidado que los ángulos sean rectos y sin ningún residuo. Limpiar ligeramente con papel de lija el contorno interior.

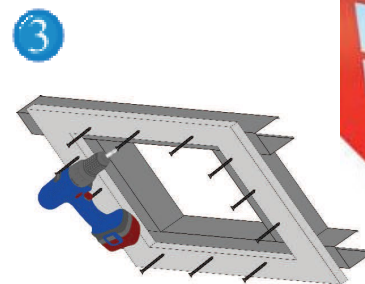


Colocar los perfiles en C alrededor del corte realizado sobre el techo, de manera que sobresalgan hacia el interior de la apertura, de aproximadamente 2,5 cm.

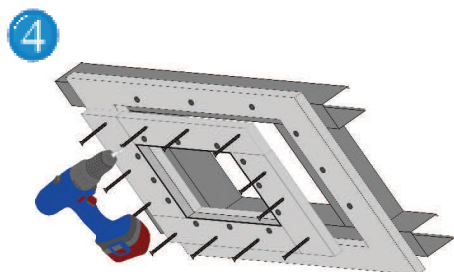


Remover la compuerta de la trampilla y presionar el marco exterior desde la parte anterior contra los perfiles en C. Fijar el marco exterior a los perfiles en C con tornillos autoperforantes a una distancia máxima de 13 cm.

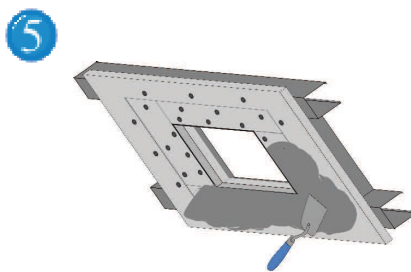


Enmasillar el contorno del marco al techo de placa de yeso, incluyendo los tornillos.

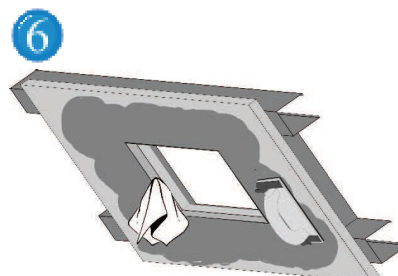

Después enmasillar limpiar los marcos de eventuales residuos. Esto es fundamental para que la trampilla funcione correctamente. Una vez que la masilla esté completamente seca, rectificar eventuales desniveles.

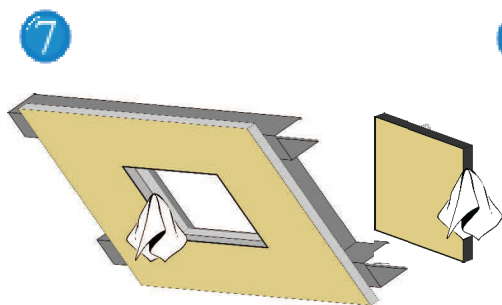

Cubrir aténtamente los cierres de click antes de pintar y limpiar eventuales residuos de pintura sobre los dos marcos (interior y exterior). Tener cuidado de no dañar la junta: esta debe quedar intacta después de la instalación.

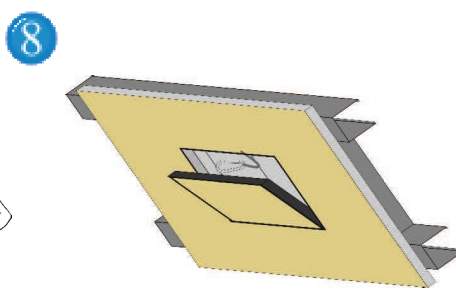

Posicionar la cubierta posterior de la trampilla. Enganchar las cadenas de seguridad y cerrar la trampilla. Después de utilizar la trampilla, las cadenas de seguridad deben quedar cerradas

## IMPORTANTE:

Cada puerta es producida sobre un marco específico. Las puertas no se pueden intercambiar.

APLICACIÓN SOLO SOBRE TECHO.

Verificar siempre la distancia entre los montantes.

trampillas de inspección by

**FF Systems**  
España

FF SYSTEMS SL - Plaza des Cos, 8-3° 07500 Manacor/Mallorca  
www.ffsystems.es - info@ffsystems.es

