



SISTEMA ECO-RIWA

1

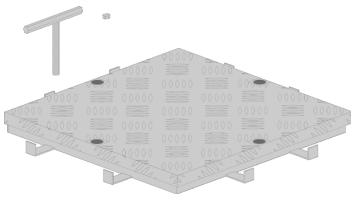


Comprobar que este todo el material (4 llaves de elevación y tapas de cierre).

2

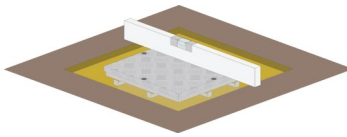


Colocar el marco externo en el orificio del suelo y verificar que sobresalga del piso aproximadamente 2.5 cm. Debe haber un espacio mínimo de 10 cm para cementar. Advertencia: la trampilla de inspección debe estar cerrada.

3

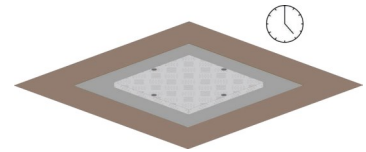


Cementar completamente el exterior de la trampilla de inspección a ras del suelo. Proteger con cuidado del mortero tanto los tornillos como los perfiles. Tan pronto como el marco externo se haya asentado con el cemento, ya no será posible moverlo.

4

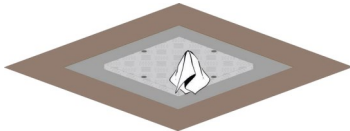


Una vez que el cemento ha alcanzado el 80% de la dureza, limpiar los perfiles visibles de la trampilla de inspección.

5

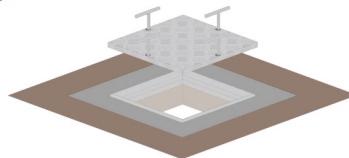


Una vez curado, se pueden quitar los tapones protectores de los tornillos de la tapa y desenroscar los tornillos. Con la ayuda de las llaves, se puede quitar la tapa del marco.

6

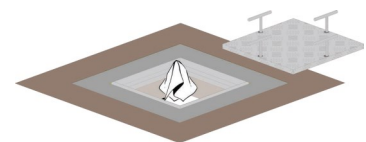

Procedemos a limpiar las partes restantes de la trampilla de inspección.

7

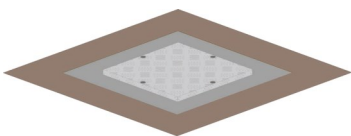

Encajar la tapa, cerrarla con los tornillos y volver a colocar los tapones de protección. Verificar nuevamente el posicionamiento correcto de la trampilla de inspección.

