


# Instrucciones de montaje - SISTEMA MPWT

MP  
WT  
Aqua


Para Exteriores - Puerta con bisagras fijas - Apertura lateral

1

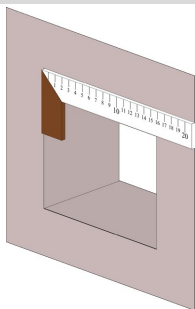


Verificar las dimensiones del corte en la pared y las dimensiones de la trampilla (dimensiones de la trampilla + 5 mm). Limpiar suavemente con papel de lija el contorno interior para eliminar desniveles.

2

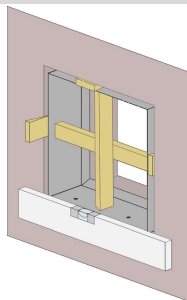


Insertar el marco exterior en el corte. Con el auxilio de una niveladora de burbuja, señalar el marco y empalmarlo con unos tacos de madera e insertar las transversales horizontales y verticales. Tener cuidado de la dirección de la apertura: la trampilla se debe abrir lateralmente.

3

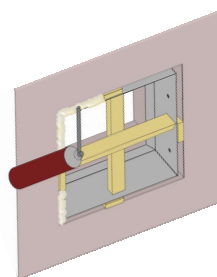


Aplicar espuma de poliuretano en la hendidura que queda entre el marco y el concreto (o el ladrillo). Dejar secar la espuma por el tiempo que indiquen las instrucciones del producto.

4

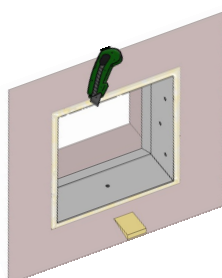

Una vez que la espuma este seca, quitar los tacos y las transversales, y remover la espuma en exceso.

5

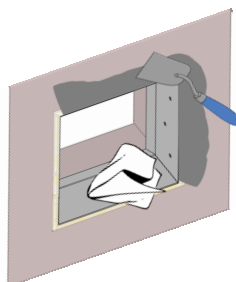


Enmasillar la puerta y la parte exterior de la trampilla. Limpiar eventuales residuos sobre los dos marcos (interior y exterior). Para la instalación de este producto aconsejamos el estuco de cemento.

6



Después de enmasillar y pintar, limpiar los dos marcos (interior y exterior) de eventuales residuos. Esto es fundamental para que la trampilla funcione correctamente. Así mismo sugerimos la aplicación de un sellante para exteriores.

7

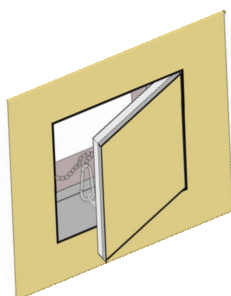

Enganchar las cadenas de seguridad y cerrar la trampilla. Después de utilizar la trampilla, las cadenas debe quedar siempre enganchadas.

**IMPORTANTE**

**Montaje solo con CIERRE LATERAL**

trampillas de inspección by

**FF Systems**  
España

FF SYSTEMS SL - Plaza des Cos, 8-3° 07500 Manacor/Mallorca  
www.ffsystems.es - info@ffsystems.es

