



## SISTEMA ECO

1

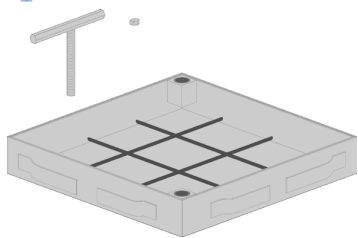


Comprobar que este todo el material ( 2 llaves de elevación y tapones de cierre).

2

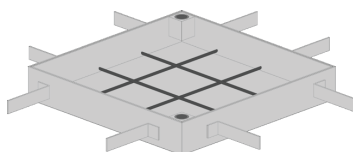


Doblar las patillas de tal manera que garanticen la estabilidad del anclaje una vez macizado.

3

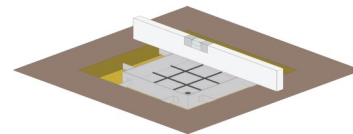


Colocar el marco externo en el hueco del suelo y verificar que esté ras. Debe haber un espacio mínimo de 100 mm para el mortero.

4

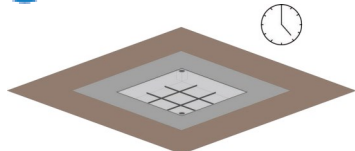


Llenar la trampilla de registro con mortero total o parcialmente a ras con el pavimento acabado. Macizar con mortero el exterior de la trampilla de registro a ras del suelo. Tener cuidado de proteger tanto los tornillos como los perfiles del mortero. Una vez el marco externo se haya asentado con el mortero, quedara fijado.

5

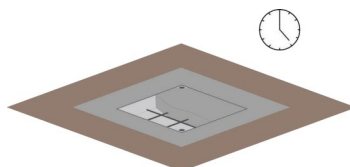


Ahora se puede cementar también la estructura de la trampilla. Tener en cuenta que la rejilla debe estar completamente cubierta y permanecer a 1.5 - 2 cm por debajo del suelo.

6

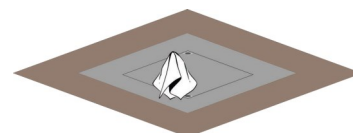


Una vez que el mortero haya fraguado un 80%, se deben limpiar los perfiles visibles de la trampilla de inspección. Al final, dejar que el mortero frague por completo.

7

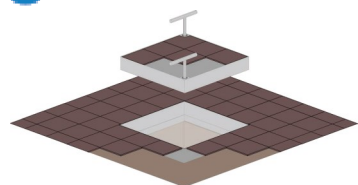


Una vez fraguado el mortero, podremos colocar el azulejo o el acabado integrado con le resto del pavimento.

8

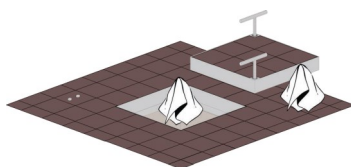

Limpiar los perfiles visibles de la trampilla de registro, poner los tornillos y cubrir con los tapones.

9

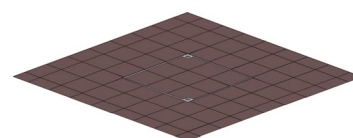

Limpiar los perfiles visibles de la trampilla de registro, poner los tornillos y cubrir con los tapones.