


Instrucciones de montaje - SISTEMA MPWD

EXT
Aqua


Para exteriores - Puerta extraíble - "A prueba de Agua"

1

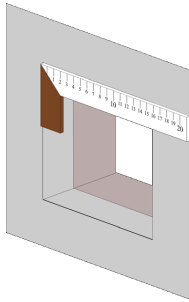


Verificar las dimensiones del corte en la pared y las dimensiones de la trampilla (dimensiones de la trampilla + 10 mm). Limpiar suavemente con papel de lija el contorno interior para eliminar desniveles.

2

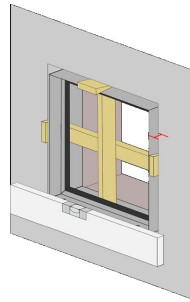


Insertar el marco exterior en el corte. Con el auxilio de una niveladora de burbuja, señalar el marco y empalmarlo con unos tacos de madera e insertar las transversales horizontales y verticales. Tener cuidado de la dirección de la apertura: los cierres de click tienen que quedar en la parte superior.

3

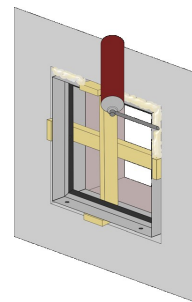


Aplicar espuma de poliuretano en la hendidura que queda entre el marco y el concreto (o el ladrillo). Dejar secar la espuma por el tiempo que indiquen las instrucciones del producto.

4

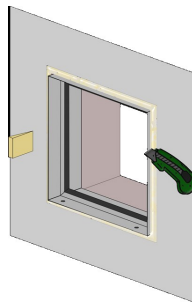


Una vez que la espuma este seca, quitar los tacos y las transversales, y remover la espuma en exceso.

5

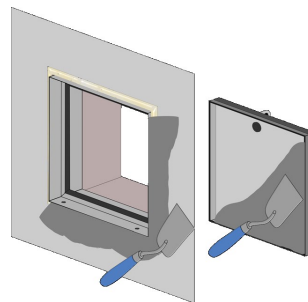


Enmasillar la puerta y la parte exterior de la trampilla. Para la instalación de este producto aconsejamos utilizar masilla de cemento (para exteriores)

6

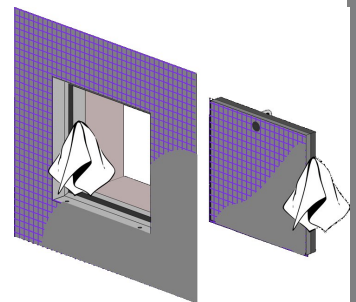

Reforzar el contorno exterior y la puerta, con malla de fibra de vidrio. Nivelar con masilla en caso de excesos. Para este producto aconsejamos masilla de cemento. Después de enmasillar y pintar, limpiar los dos marcos de los residuos que hayan quedado. Esto es fundamental para que la trampilla funcione correctamente.

7

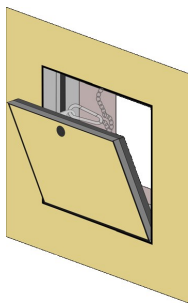

Aplicar un sellante para exteriores. Insertar la puerta con los pernos de cono hacia abajo, haciéndolos coincidir con las correspondientes perforaciones que se encuentran sobre el marco exterior. Enganchar el cable de seguridad y cerrar la trampilla. El cable debe quedar enganchado siempre, después de utilizar la trampilla.

trampillas de inspección by

FF Systems
España

FF SYSTEMS SL - Plaza des Cos, 8-3° 07500 Manacor/Mallorca
www.ffsystems.es - info@ffsystems.es

