



SISTEMA PRO-RI

1

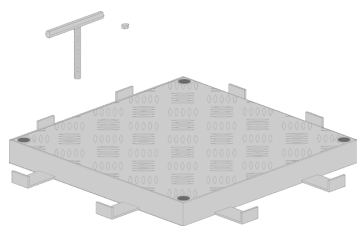


Comprobar que este todo el material (4 llaves de elevación y tapones de cierre).

2

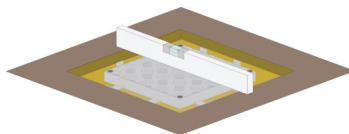


Colocar el marco en el hueco del suelo y verifique que exceda el piso de aprox. 2.5cm. Debe haber un espacio mínimo de 10 cm para el mortero. Advertencia: la trampilla de inspección debe estar cerrada.

3

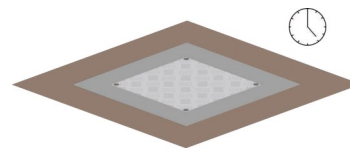


Cementar completamente el exterior de la trampilla de inspección o a ras del suelo. Tener cuidado de proteger tanto los tornillos como los perfiles del cemento. Una vez el marco externo se haya asentado con el mortero, ya no será posible moverlo.

4

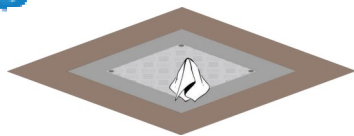


Cuando el mortero haya curado un 80%, limpiar los perfiles visibles de la trampilla de inspección.

5

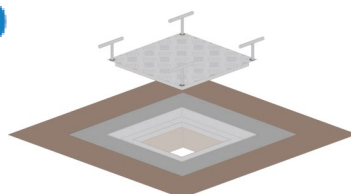


Una vez curado el mortero, quitar los tapones que protegen los tornillos y desenroscar los tornillos. Con la ayuda de las llaves, ya puede quitar la tapa del marco.

6

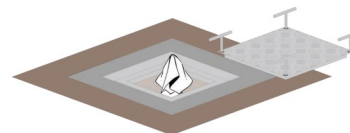

Ahora se puede limpiar las partes restantes de la trampilla de inspección.

7

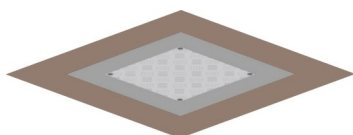

Colocar la tapa, cerrarla con los tornillos y volver a colocar los tapones. Verificar nuevamente el posicionamiento correcto de la trampilla de inspección.

