


Instrucciones de montaje - SISTEMA F2 LO

Para techos en placa de yeso - Puerta extraíble - CON PLACA PERFORADA

F2-
LO




1

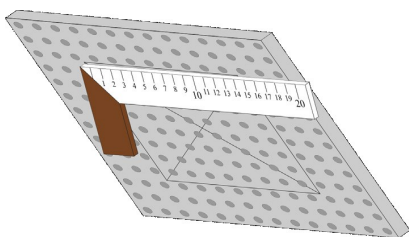


Medir el marco exterior y con ayuda de una falsa escuadra dibujar el perfil de la apertura sobre el techo en el cual la trampilla será instalada (dimensiones de la trampilla + 5 mm). Tenga cuidado de centrar las perforaciones.

2

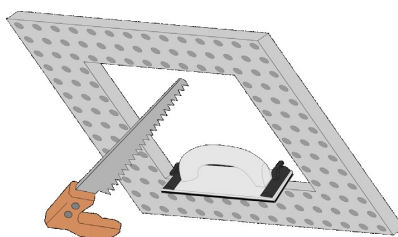


Cortar la apertura de la pared o del techo (con serrucho o sierra de arco). Tener cuidado que los ángulos sean rectos y sin ningún residuo. Limpiar ligeramente con papel de lija el contorno interior.

3

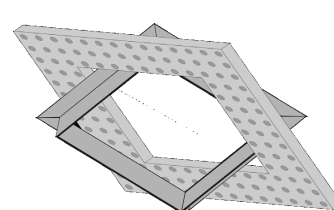


Insertar el marco exterior de la trampilla en la apertura, haciéndolo girar en diagonal hacia el interior del corte realizado. En caso de instalación sobre pared los click de cierre deber quedar en la parte superior.

4

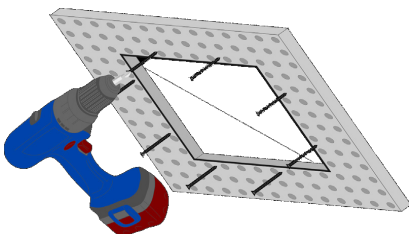


Sostener el marco exterior contra la pared desde el interior y fijarlo al techo de placa de yeso, con tornillos autoperforantes a una distancia máxima entre ellos, de 17 cm.

5

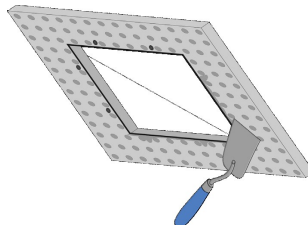


Enmasillar alrededor del marco exterior, a la pared o al techo de placa de yeso, cubriendo los tornillos. Enmasillar también la puerta.

6

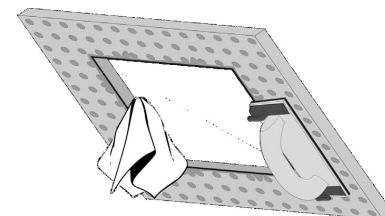


Después de enmasillar, limpiar los dos marcos (interior y exterior) si quedan residuos. Limpiar siempre los marcos durante el montaje para evitar problemas de funcionalidad de la trampilla. Una vez que la masillar esté completamente seca, rectificar eventuales desniveles.

7

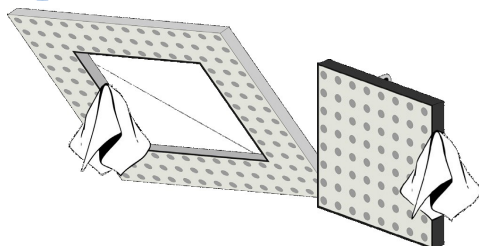

Cubrir atentamente los cierres de click antes de pintar y limpiar eventuales residuos de pintura sobre los dos marcos (interior y exterior).

8

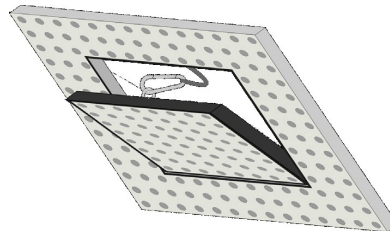

Enganchar el cable de seguridad y cerrar la trampilla.

El cable de seguridad debe quedar cerrado, después utilizar la trampilla.

IMPORTANTE:

Cada puerta es producida sobre un marco específico. Las puertas no son intercambiables.

En caso de instalación sobre pared la apertura debe ser de arriba hacia abajo.

trampillas de inspección by

FF Systems
España

FF SYSTEMS SL - Plaza des Cos, 8-3° 07500 Manacor/Mallorca
www.ffsystems.es - info@ffsystems.es

