Instrucciones de montaje - SISTEMA F3N

Para paredes de placa de yeso - Puerta extraíble

APP-F3N

1

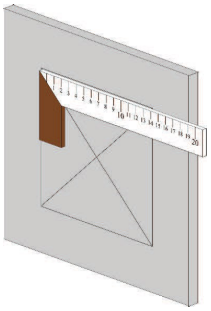

Medir el marco exterior y con el auxilio de una falsa escuadra dibujar el perfil de la apertura sobre la pared donde será instalada la trampilla (dimensiones de la trampilla + 5 mm).

2

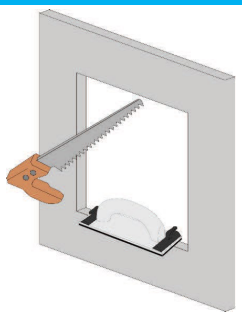

Cortar la apertura en la pared (con serrucho o sierra de arco). Tener cuidado que los ángulos séan rectos y sin ningún residuo. Limpiar ligéramente con papel de lija el contorno interior.

3

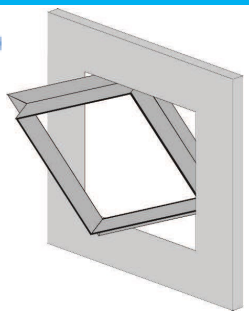

Sujetar el marco exterior de la trampilla e insertarlo haciéndolo girar en diagonal a través del corte realizado. Tener cuidado de la dirección de la apertura: los cierres de click deben quedar posicionados en la parte superior.

4

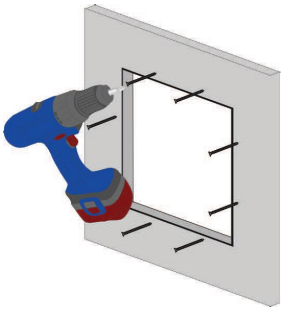

Sostener y presionar el marco exterior contra la pared desde la parte posterior y fijarlo con tornillos autoperforantes a una distancia máxima de 17 cm.

5

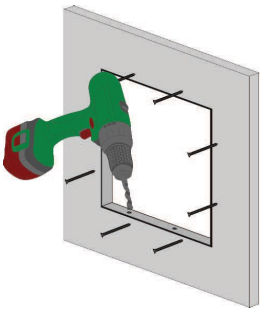

Con una punta de Ø 6 mm de diámetro perforar la placa de yeso laminado (1 cm aproximádamente), tomando como guía las perforaciones existentes en el marco exterior, para que estas puedan alojar los pernos de la puerta.

6

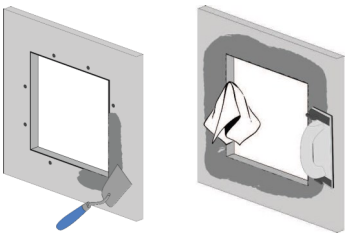

Enmasilar el contorno del marco exterior a la pared de placa de yeso, incluyendo los tornillos. Enmasillar la puerta si es necesario. Después de enmasillar limpiar los marcos de eventuales residuos. Esto es fundamental para que la trampilla funcione corréctamente. Una vez que la masilla esté completamente seca rectificar eventuales desniveles.

7

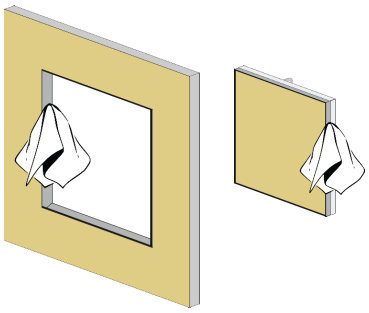

Cubrir aténtamente los cierres de click antes de pintar y limpiar eventuales residuos de pintura sobre los dos marcos (interior y exterior). Tener cuidado de no dañar la junta: esta debe quedar intacta después de la instalación.

8

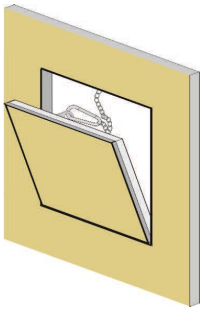

Enganchar los cables de seguridad y cerrar la trampilla. Después de utilizar la trampilla, las cadenas de seguridad deben quedar cerradas.

IMPORTANTE:

Cada puerta es producida sobre un marco específico. Las puertas non se pueden intercambiar. APLICACIÓN SOLO SOBRE PARED CON APERTURA EXCLUSIVAMENTE DE ARRIBA HACIA ABAJO.

Trampillas de inspección by
FF Systems
España

FF SYSTEMS SL - Plaza des Cos, 8-3° 07500 Manacor/Mallorca
www.ffsystems.es - info@ffsystems.es